



种植体修复体取印法:

A. 开窗式取模法 (下图列一) 和 B. 封闭式取模法 (下图列二)

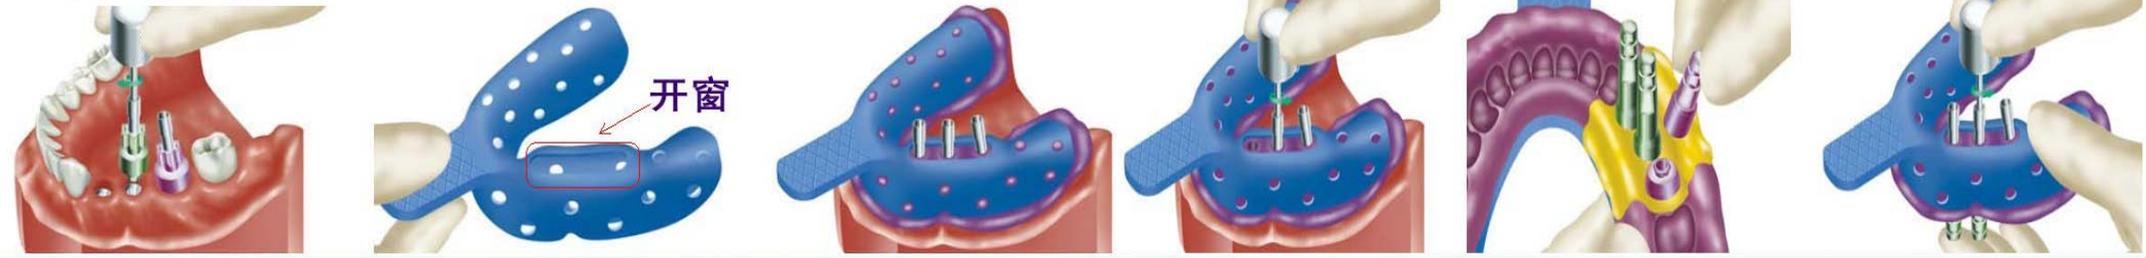


1. 用转移杆螺丝固定转移杆至口内种植体上
2. 在托盘对应位置开窗, 以备取印
3. 固定好螺丝, 放入硅胶取印
4. 松开转移杆螺丝, 从口内取出印模
5. 放替代体到转移杆上
6. 拧紧替代体, 制作好牙肉胶后灌制石膏模型

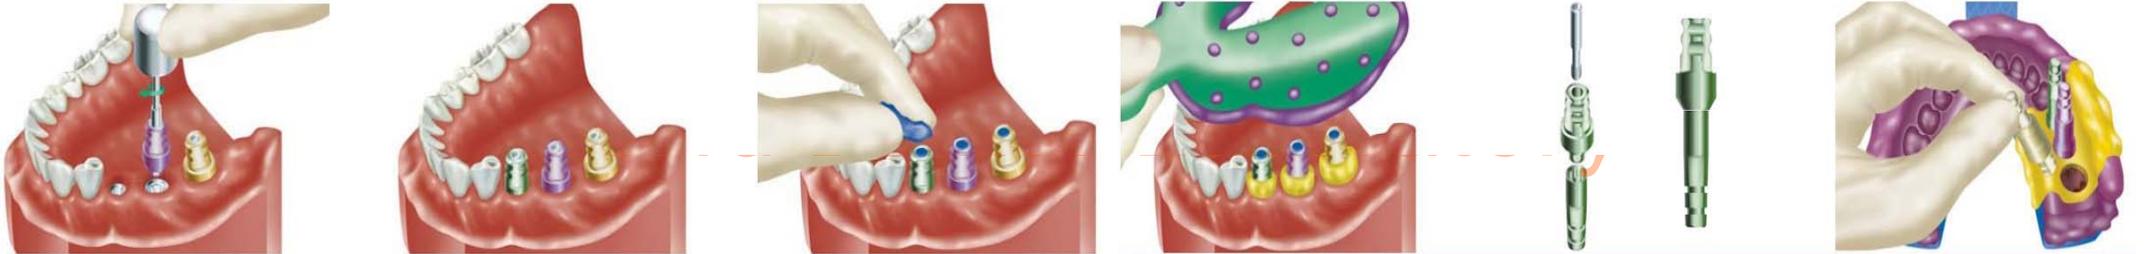

1. 固定转移杆到口内种植体上
2. 在口内拧紧转移杆螺丝
3. 用蜡将转移杆螺丝孔填平
4. 在边缘放精密印模料后取印
5. 取印后取出转移杆
6. 放转移杆和替代体来灌模

戴牙方式: 胶水粘结式 (有定位板) 和 螺丝固位式 (无定位板) ★业务员注意★ 工厂所需配件: 转移杆及转移杆螺丝(或印模帽), 替代体, 基台和基台螺丝 (基台有多种材料类型: 如可铸胶基台、氧化锆基台、金属基台和金基底基台等)

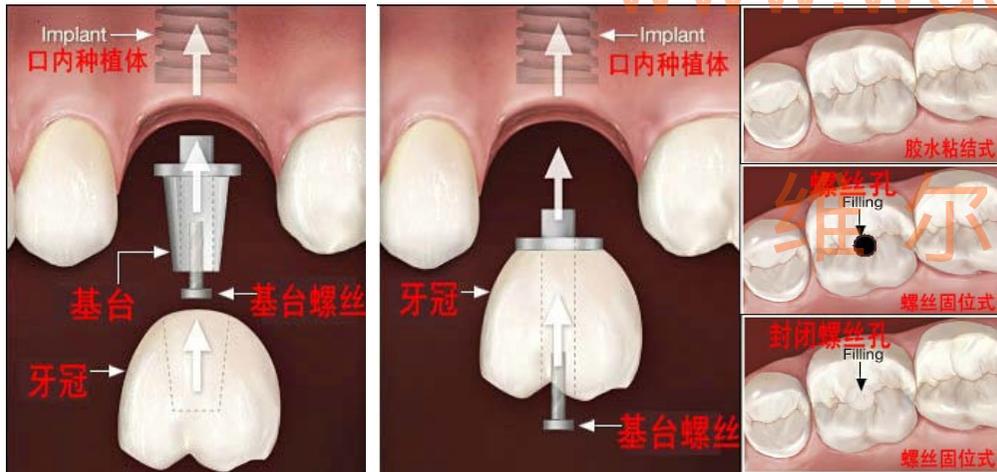

- 两段:** 将基台固定在口内种植体上, 用胶水粘固牙冠
优点: 美观自然, 可适应性广
缺点: 拆冠较难, 胶水致发炎
- 一体:** 牙冠颌面开孔, 用螺丝固定在口内种植体上
优点: 螺丝固位, 维修方便
缺点: 美观性受限制

